PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TELEVISOR LED

TV-3654LED (19")

TV-3655LED (24")

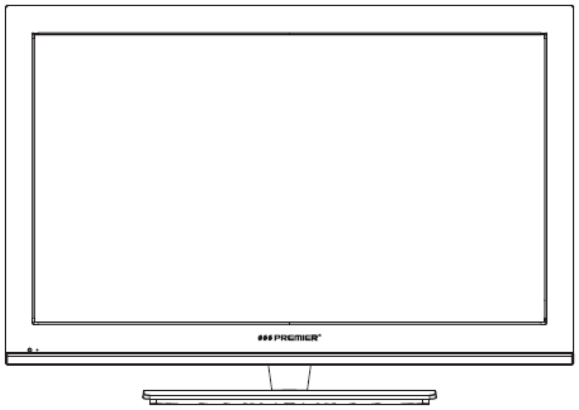

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 3
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 3
DESCRIPCIÓN 5
CONTROL REMOTO 7
PREPARACIÓN 8
INSTALACIÓN 8
CONEXIÓN DE LA ANTENA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 8
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 9
OPERACIÓN DEL MENÚ 10
IMAGEN 10
SONIDO 10
CANAL 10
FUNCIÓN 11
OSD 12
PC 13
GEOMETRÍA 13
RESOLUCIÓN 14
NICAM (OPCIONAL) 14
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 15
ESPECIFICACIONES 16
ACCESORIOS 16

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠ *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- Desconecte el cable de poder en caso de que se presenten tormentas eléctricas, cuando vaya a limpiar el televisor y si no va a utilizar la unidad por un periodo prolongado.
- No utilice ningún limpiador abrasivo para limpiar la unidad.
- No exponga el televisor a los rayos directos del sol ni a la luz directa.
- Deje un espacio libre alrededor de la unida para ventilación.
- Coloque el televisor en un lugar donde no lo alcancen fuentes de agua o líquidos.
- No coloque contenedores de agua sobre el televisor.
- Si necesita mover el televisor, apáguelo y desconéctelo primero.
- No frote ningún objeto fuerte o duro sobre la pantalla del televisor ya que puede rayarse.
- Para limpiar la unidad utilice únicamente una prenda húmeda suave. No utilice alcohol o líquidos similares.
- Es importante tener precaución en cuanto a la coagulación hidrosférica debido a los cambios de temperatura. Este fenómeno puede causar daño a los componentes electrónicos. Cuando la coagulación hidrosférica desaparezca, la pantalla puede verse borrosa o con manchas.
- Si se desea colocar el televisor en la pared, asegúrese de que se haga una adecuada instalación por parte de un técnico para prevenir que accidentes.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños y no permita que jueguen con ella.
- Tenga precaución en cuanto a no golpear la unidad con ningún objeto.
- No cubra el televisor con ningún tipo de prenda o sábana.
- No intente reparar la unidad usted mismo. Remita toda revisión, mantenimiento o reparación a personal de servicio técnico calificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN PARED

1. Coloque el televisor sobre una mesa plana y estable con una prenda suave para evitar que la pantalla se raye.
2. Con un destornillador retire los 8 tornillos que están en la base y también la base misma. (Guarde la base y los tornillos en un lugar seguro).

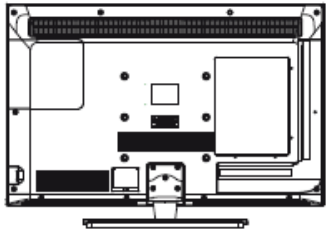

Fig1

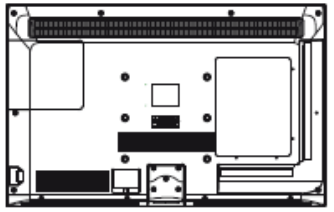

Fig2

3. Elabore un soporte que se pueda fijar en la pared y que sea de tamaño apropiado para el televisor.
4. Taladre 4 orificios en la pared y coloque 4 tornillos.
5. De acuerdo con el paso anterior, utilice un destornillador para asegurar los tornillos a la parte posterior del televisor y luego cuelgue el televisor.

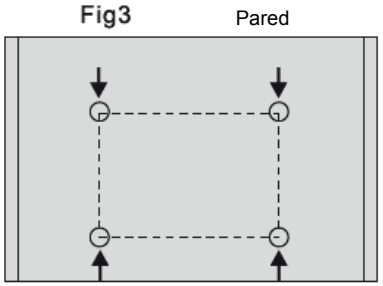

Fig3

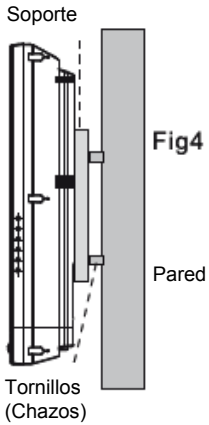

Fig4

Nota

- El soporte para fijar el televisor a la pared es opcional.
- Al instalar el televisor no debe haber ningún otro artículo encima o alrededor. Mantenga un espacio libre para la unidad.
- Asegúrese de que la instalación sea firme.
- Adjunto se encuentra el soporte VESA para montaje en pared.

DESCRIPCIÓN

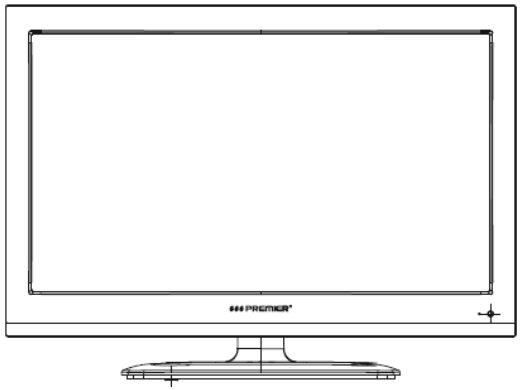

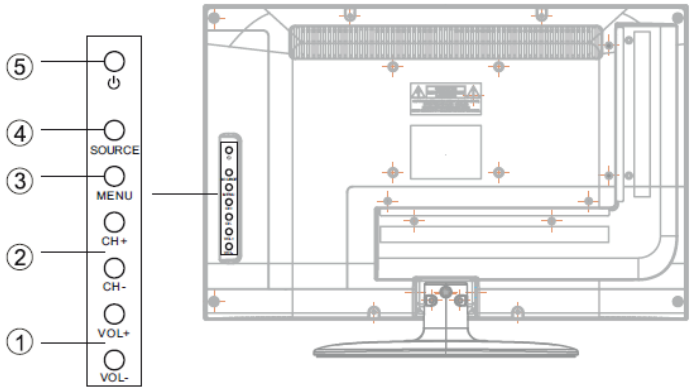

1. VOLUMEN +/-
2. CANAL +/-
3. MENÚ
4. FUENTE
5. ENCENDER/APAGAR

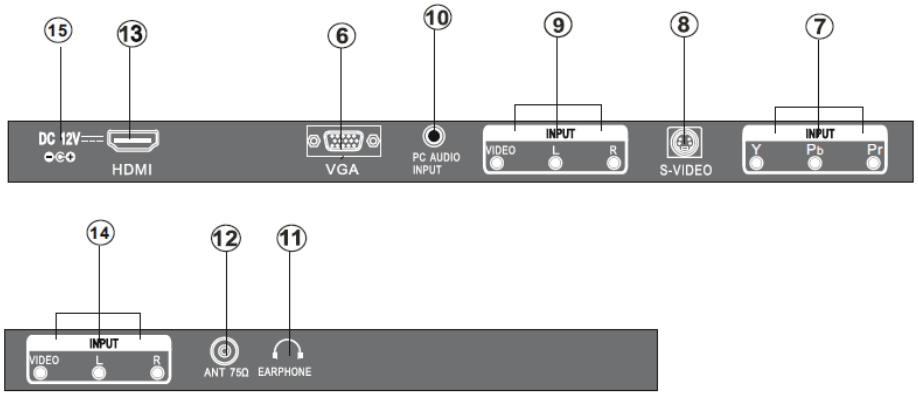

6. ENTRADA VGA
7. ENTRADA Y/Pb/Cb Pr/Cr
8. ENTRADA S-VIDEO
9. ENTRADA AV1
10. ENTRADA DE AUDIO VGA
11. SALIDA DE AUDÍFONOS
12. CONECTOR DE ANTENA 75Ω
13. ENTRADA HDMI
14. ENTRADA AV2
15. CONECTOR DC

CONTROL REMOTO

1. ENCENDER Enciende el televisor o lo coloca en modo Standby
2. MUTE Cancela el audio y lo vuelve a activar
3. BOTONES NUMÉRICOS Presione para ir directamente a los canales. El canal cambiará después de 2 segundos
4. REGRESAR Regresa al canal anterior
5. CANAL +/- Aumenta y disminuye el canal
6. VOLUMEN +/- Aumenta y disminuye el volumen
7. BOTÓN -/-- Presione este botón para introducir el número de un canal
8. DISPLAY (MOSTRAR) Muestra información acerca de la fuente y el canal
9. BOTONES DE NAVEGACIÓN / ENTER Le permite moverse en las diferentes direcciones y confirmar las selecciones
10. SOURCE (FUENTE) Muestra la lista de fuentes de señal
11. SLEEP (DORMITAR) Seleccione la hora de apagado automático del televisor.
12. EXIT (SALIR) Sale del menú o submenú
13. MENÚ Entra a la función de menú
14. MODO DE IMAGEN Presione para diferentes modos de imagen
15. MTS Selecciona el modo de MTS: Nicam, BTSC, Mono, Estéreo
16. S. MODE Cambia la configuración de audio

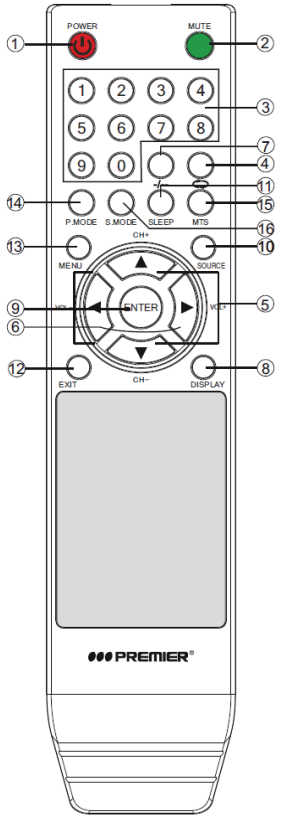

BATERÍAS
Retire el compartimiento de las baterías en la parte posterior del control remoto, deslizándolo, y coloque dos baterías AAA teniendo en cuenta la polaridad +/-. Coloque de nuevo la tapa. No mezcle baterías nuevas con viejas.

OPERACIÓN
El controlo puede operar todas las operaciones del televisor, a menos que se indique lo contrario. Apunte siempre el control remoto al sensor en la unidad.

PREPARACIÓN

INSTALACIÓN

Coloque el televisor en una posición firme y estable. Si lo coloca sobre una mesa o repisa asegúrese de que puede soportar el peso del televisor. Mantenga un espacio libre de 10cm alrededor.

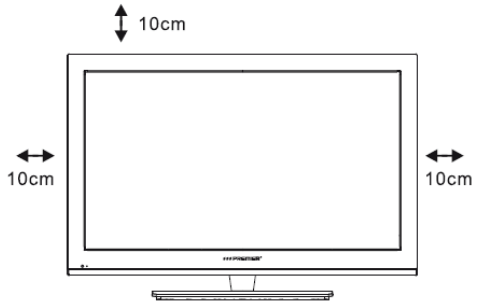

CONEXIÓN DE LA ANTENA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

1. Conecte el cable de antena a la terminal de antena en la parte posterior del televisor.
2. Conecte el cable de poder al tomacorriente (AC 100-240V – 50/60Hz).
3. Al terminar encienda el televisor. La luz indicadora debe encender de color verde. Si está de color rojo indica el modo standby, por lo tanto, debe encender el televisor con el botón en el control remoto.

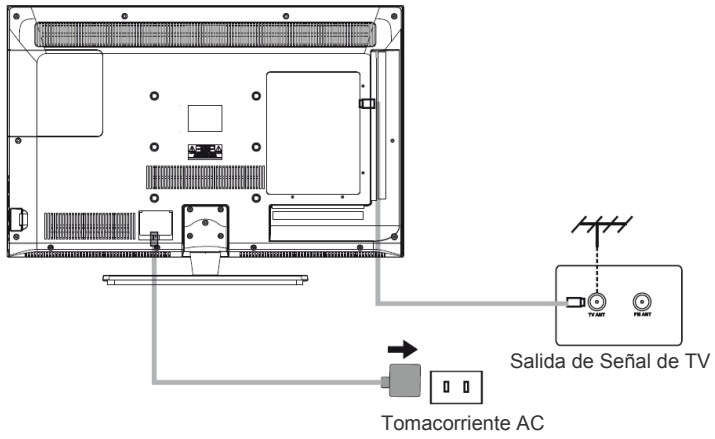

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENCENDER/APAGAR

Una vez conecte la unidad, presione el botón de encendido/apagado. La luz indicadora se encenderá; si está de color rojo indica que el televisor está en modo standby. Presione el botón de encendido en el control remoto; la luz indicadora cambiará a color verde al encender el televisor. Recuerde desconectar el televisor si no va a utilizarlo por un periodo prolongado.

Nota

- En el modo de TV, cuando no haya señal por 5 minutos o más, el televisor entrará automáticamente al modo standby. Si quiere encenderlo de nuevo, presione el botón de encendido en el control remoto o los botones de canal +/-.
- No intente apagar y encender el televisor repetidamente en un lapso corto de tiempo.

FUENTE

Presione el botón Source (Fuente) para elegir la fuente de la señal. Cada vez que lo presione la unidad cambia en la siguiente secuencia: TV, AV (AV1, AV2), S-Video, YPbPr, HDMI, PC.

VOLUMEN

Presione los botones de Volumen +/- para aumentar o reducir el volumen. La pantalla mostrará el indicador de volumen.

SILENCIADOR

Presione el botón Mute (Silenciador) en el control remoto para cancelar el sonido. Presiónelo de nuevo para activarlo o también presione el botón de Volumen +. La pantalla mostrará cuando el sonido se cancele.

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Presione el botón Display (Mostrar) en el control remoto y la pantalla mostrará información general incluida la fuente de la señal. Después de algunos segundos la información desparecerá automáticamente.

TEMPORIZADOR DE APAGADO

Presione el botón Sleep (Dormitar) en el control remoto para programar el tiempo de apagado. Usted puede ajustar los siguientes tiempos en minutos: 15, 30, 45, 60, 120, apagado.

MODO DE IMAGEN

Presione el botón Modo de Imagen en el control remoto para seleccionar diferentes modos en que se ve la imagen: Normal, Suave, Dinámico, Personalizado.

REGRESAR A CANAL ANTERIOR

Mientras observa televisión, presione el botón Recall (Regresar) en el control remoto para ir al canal que estaba anteriormente. Si enciende la unidad y aún no ha seleccionado más de un canal, la función aún no estará activa.

OPERACIÓN DEL MENÚ

Presione el botón Menú para entrar a esta función y hacer los ajustes necesarios. Utilice los botones de navegación para moverse a través del menú y cambiar las opciones.

IMAGEN

Para la señal TV, AV, S-Video, YPbPr o HDMI, seleccione esta función.
Contraste, Brillo, Tinte, Nitidez y Color (Sistema NTSC)
Temperatura del Color: Normal, Tibio, Frío
Proporción de Pantalla: 16:9, 4:3
Modo de Imagen: Normal, Suave, Dinámico, Personalizado

SONIDO

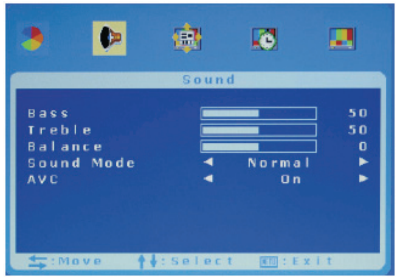

Graves: Ajuste los sonidos graves
Agudos: Ajuste los sonidos agudos
Balance: Ajuste el balance entre los parlantes derecho e izquierdo
Modo de Sonido: Estándar, Noticias, Música, Personalizado
AVC: Función de Volumen Automático

CANAL

Canal: Seleccione el canal para sintonizar
Fuente: Aire, CATV, STD, CATV-IRC, CATV-HRV
Escaneo Automático: La unidad busca automáticamente todos los canales disponibles y los guarda
Agregar/Borrar: Agrega y borra canales

FUNCIÓN

Temporizador de Apagado: 15, 30, 45, 60, 120 minutos, apagado
DLC: Ajuste la función de Extensión de Nivel Negro. Active o desactive.
3D NR Activa o desactiva la función de reducción de ruido
Subtítulos: CC1, CC2, CC3, CC4, T1, T2, T3, T4
Control Parental: Entre a esta opción para más configuraciones

CONTROL PARENTAL

CONTRASEÑA: Seleccione este ítem para cambiar la contraseña. La contraseña original es “0000”.
V-CHIP: Activa o desactiva la función.

Censura de TV

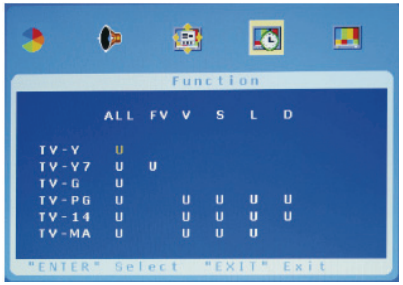

Ítem	Descripción
TV-Y	Niños pequeños
TV-Y7	Niños mayores de 7 años
TV-G	Audiencia en general
TV-PG	Guía paterna
TV-14	Mayores de 14 años

Censura de Películas: Las opciones son las siguientes:



G: Audiencia en general (sin restricciones)
PG: Guía de padres sugerida
PG13: Guía de padres estricta
R: Restringida. Menores de 17 años deben estar acompañados de un adulto.
NC17: No apta para menores de 17 años.
X: Sólo adultos
None: Sin censura

Censura Inglesa: Las opciones son las siguientes:



E: Programación exenta incluye…
C: Programación destinada
C8: Programación por sí mismos
G: Programación en general
PG: Guía paterna
14: Mayores de 14
18: Adultos

Censura Francesa: Las opciones son las siguientes:

E: Programación exenta incluye…
G: Programación en general
8: No recomendada para niños
13: Mayores de 13
16: Mayores de 16
18: Adultos

OSD

Idioma: Elija el idioma
Posición H: Ajusta la posición Horizontal del menú
Posición V: Ajusta la posición Vertical del menú
Duración: Ajuste la duración del menú
Medio tono: Ajusta el medio tono del menú
Restaurar: Restaura la configuración de fábrica

PC

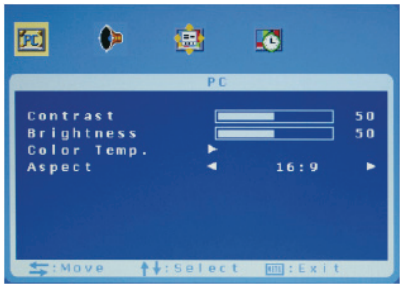

Contraste
Brillo
Temperatura del Color
Proporción de Pantalla: 16:9, 4:3

TEMPERATURA DEL COLOR

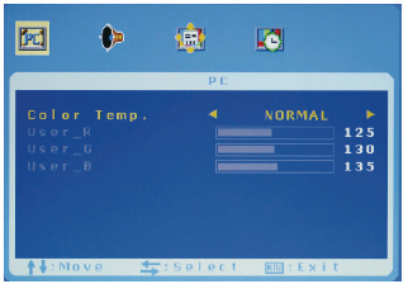

Temperatura del Color: Normal, Tibio, Frío, Personalizado
Personalizado-R: Ajuste del Rojo
Personalizado-G: Ajuste del Verde
Personalizado-B: Ajuste del Azul

GEOMETRÍA

Sólo para modo PC (entrada VGA)

Posición H: Ajusta la posición Horizontal del menú
Posición V: Ajusta la posición Vertical del menú
Reloj: Ajuste el reloj de la señal de PC.
Fase: Ajuste la fase de la señal de PC.
Ajuste Automático: Ajusta de manera automática la posición de la pantalla. Toma unos segundos.

Nota

- El televisor también puede utilizarse como monitor de computador. La interferencia electromagnética en el medio ambiente puede aparecer como líneas diagonales ligeras. Esto no afecta en absoluto la calidad del televisor.
- Con el fin de que obtenga los mejores resultados, recomendamos el uso de cables HDMI / VGA de alta calidad con filtro de aislamiento de ruido.
- Si la unidad está fría, puede verse un pequeño “parpadeo” cuando se enciende la unidad. Esto es normal y no representa ninguna falla.
- En la pantalla pueden aparecer algunos puntos rojos, verdes o azules. Esto no tiene ningún impacto o efecto en el desempeño del monitor.
- No presione la pantalla con fuerza con los dedos ya que puede dañarse.

RESOLUCIÓN

VGA

Resolución	800 x 600	1024 x 768
Frecuencia Vertical Hz	60	60

HDMI

Resolución	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frecuencia Vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

Y Pb Pr

Resolución	480i	480p	576i	576p	720p	1080i/p
Frecuencia Vertical Hz	60	60	50	50	50/60	50/60

NICAM (OPCIONAL)

Presione el botón NICAM. Esta función está por defecto configurada en la opción Estéreo, pero si esta posición deteriora el sonido, utilice la opción Mono. También puede elegir Mono (M1) y (M2) si se utiliza una señal mono.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
No enciende	• Verifique que el cable esté conectado al tomacorriente. Si lo está, desconecte el cable, espere 1 minuto y vuelva a intentarlo.
La recepción de la señal es pobre	• Puede ajustar la recepción de la señal manualmente y mejorarla o cambiar la dirección de la antena. A veces la mala señal se debe a que hay barreras como edificios que obstruyen el paso. Puede consultar con su proveedor de servicios.
No hay imagen	• Verifique que la antena esté conectada adecuadamente. Intente seleccionar otros canales para probar.
El video está bien pero no hay audio	• Aumente el volumen. Verifique si la función de silenciador (mute) está activa.
El audio está bien, pero hay errores de color o no hay imagen	• Utilice las funciones de contraste y brillo para mejorar el aspecto de la imagen.
Hay estática o ruido	• Verifique la conexión de la antena
Aparece una línea partida en la pantalla	• Puede deberse a interferencia eléctrica causada por un secador de pelo, una lavadora, etc., la cual se está operando. Apague el otro artefacto y la línea debe desaparecer.
Imagen repetida en la pantalla	• La ubicación de la antena puede no ser la adecuada. Intente reubicarla.
No hay respuesta del control remoto	• Verifique el estado de las baterías y reemplace de ser necesario. Apunte siempre el control al sensor del televisor.
No se ve el video en el modo de entrada de PC	• Verifique la conexión del cable VGA.
Centelleo vertical (modo PC)	• Entre el menú principal y ajuste el regulador de reloj para el ruido de Video y elimine la línea vertical.
Centelleo horizontal (modo PC)	• Entre el menú principal y ajuste el regulador de reloj para el ruido de Video y elimine la línea horizontal.
La imagen está muy oscura o muy clara	• Verifique el nivel de contraste y brillo.
La función de PC no responde	• Verifique la configuración del computador en cuanto a compatibilidad de resolución
Hay una línea centelleante en la conexión RCA	• Utilice cables de alta calidad
Los problemas anteriores persisten	• Desconecte la unidad y espere 30 segundos. Vuelva a intentar. Si el problema persiste, consulte personal técnico.

ESPECIFICACIONES

TV-3654LED

Tamaño de Pantalla	19”
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Sistema de Video	PAL/NTSC
Canales Preestablecidos	Aire: 2-69, CATV: 1-125
Conexiones de Entrada	VGA, AV (2), S-Video, HDMI, YPbPr, Audio PC
Conexiones de Salida	Audífonos
Potencia de Salida de Audio	3W x 2
Voltaje	DC 12V, 3A, AC 100-240V / 50/60Hz
Consumo de Energía	<36W

TV-3655LED

Tamaño de Pantalla	24”
Sistema de TV	PAL M/N, NTSC M
Sistema de Video	PAL/NTSC
Canales Preestablecidos	Aire: 2-69, CATV: 1-125
Conexiones de Entrada	VGA, AV (2), S-Video, HDMI, YPbPr, Audio PC
Conexiones de Salida	Audífonos
Potencia de Salida de Audio	3W x 2
Voltaje	DC 12V, 4A, AC 100-240V / 50/60Hz
Consumo de Energía	<48W

ACCESORIOS

- Manual del Usuario
- Control Remoto
- Cable de Poder
- 2 Baterías AAA